

Gebruikershandleiding
Model 300-B
Model 300-H



Belangrijk

Lees eerst de veiligheids- en bedieningsinstructies weke deze handleiding bevat voor U gaat werken met deze machine

de
POWER-TRIM
kantensnijder

*kies
voor
kwaliteit*




Model 300-B, met Briggs & Stratton motor
Model 300-H, met Honda motor

<u>Inhoudsopgave:</u>	<u>Pagina:</u>
Montage voorschrift	3
Veiligheidsvoorschriften	4
Bedieningsvoorschriften	5-6
Bedieningselementen	7
Bedieningsinstructies	8-9
Onderhoudsinstructies	10
Maimes vervangen	10
Onderdelenlijst	11-12
Garantiebepaling	13

Montage voorschriften

Uw Power-Trim is verzonden met alle bouten op de juiste plaats voor de montage; ze hoeven alleen maar verwijderd te worden en gemonteerd te worden volgens de volgende aanwijzingen.

1. Verwijder de vier bouten (#1) in het onderste deel van de duwboom en plaats hierop het bovenste deel van de duwboom. Monteer de bouten in dezelfde gaten en draai ze stevig aan.
2. Pak de hoogte-instelhendel en monteer deze in de juiste positie zoals afgebeeld op de foto (#2).
3. Verwijder de splitpen in de hoogte-instelstang (#3) en monteer de stang op de zijplaat, monteer aan beide zijden een vulring. Monteer de splitpen.
4. Verwijder de twee schroeven uit de duwboom en monteer de gashendel (#4) zoals afgebeeld en draai de schroeven vast. Monteer de gaskabel onder de kabelclip (#5).
5. Alleen bij model 300.
Monteer de handgreep in de positie zoals afgebeeld op de foto (#6) onder de cilinderkopbout. Let op, draai de bout niet te strak aan, aanhaalmoment 16NM.
6. Monteer de veiligheidskabel in de hendel.

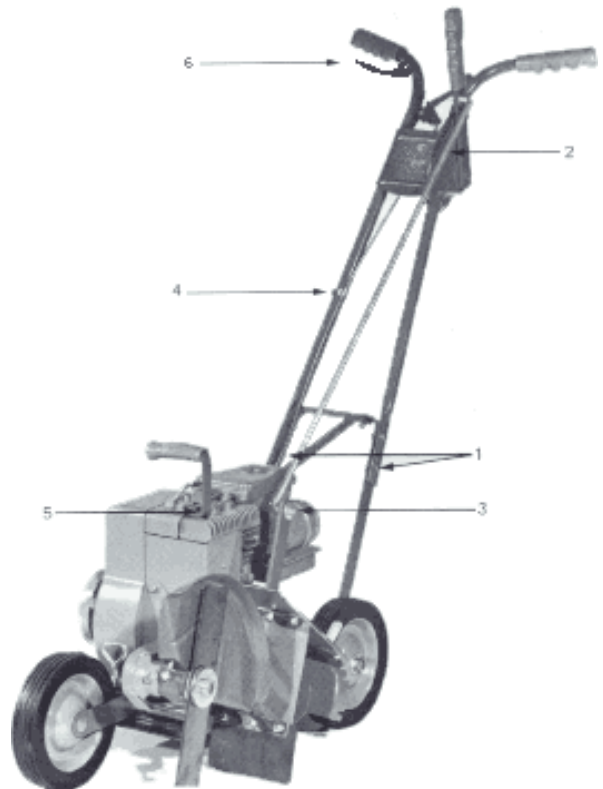

Veiligheidsvoorschriften.

Belangrijk: draag een veiligheidsbril als u met deze machine werkt.

1. Bedien de machine niet als u blootsvoets of open sandalen draagt. Draag altijd veiligheidsschoenen en veiligheidsbroeken.
2. Gebruik de machine niet op grindoppervlakken
3. Bedien de machine nooit als u geen goed zicht of licht heeft.
4. Start de motor voorzichtig. Verzekert u er zichzelf van dat de machine niet in werking staat voordat u probeert te starten. Hou handen, voeten, kleding e.d. uit de buurt van de messen en andere draaiende delen.
5. Laat de motor niet binnenshuis lopen, uitlaatgassen zijn gevaarlijk.
6. Probeer nooit de machine bij te stellen terwijl de motor draait. (behalve als het specifiek wordt bevolen in deze handleiding)
7. Let op dat u nooit omstanders, auto's, ruiten e.d. in de looprichting van de machine heeft.
8. Wees waakzaam voor oneffen terrein als u de machine bedient. Duw de machine langzaam over ruw terrein.
9. Objecten die in aanraking komen met het snijmes kunnen letsel veroorzaken. Het gazon moet eerst worden na gekeken en vrijgemaakt worden van alle objecten. Mocht het mes tegen een voorwerp aanslaan, volg dan de volgende stappen.
 1. Stop de machine.
 2. Maak de bougiekabel los.
 3. Inspecteer op eventuele schade.
 4. Herstel de schade voordat u de machine weer start.
10. Zet de bedieningshendel in de neutraalstand als de machine wordt vervoerd of buiten gebruik is. Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen als u de machine onbewaakt achter laat. Zet de bedieningshendel in de neutraalstand en stop de motor.
11. Als u de machine gaat schoonmaken, repareren of inspecteren, controleer dan eerst of de messen en alle draaiende delen tot stilstand zijn gekomen. Maak de bougiekabel los en hou de kabel uit de buurt van de bougie, zodat u de machine niet per ongeluk kunt starten.
12. Start de machine nooit zonder dat de beschermkappen en andere veiligheidsconstructies op de plaats zitten.
13. Gebruik alleen accessoires die geleverd of speciaal aanbevolen zijn door de fabrikant.
14. Gebruik de machine niet als het mes beschadigd of buitengewoon versleten is. Wij adviseren u om originele Power-Trim messen te gebruiken.
15. Verander geen motorinstellingen en overbelast de motor niet.
16. Als de machine abnormaal trilt zet dan meteen de motor stop en kijk naar de oorzaak. Trilling is meestal een waarschuwing van moeilijkheden.
17. Belangrijk: Bedien de machine vanuit die positie dat de beschermkappen het zicht naar de maai-eenheid blokkeren.

Bewaar deze instructies.

Bedieningsvoorschriften

Gevaar! Als u de kantenmaaier gebruikt volg dan de volgende standaard veiligheidsvoorschriften, met in begrip van de volgende:



1. **Draag geschikte kleding, draag een veiligheidsbril.**

Draag geen losse kleding of juwelen. Ze kunnen zich verstrikken in de draaiende delen. Het gebruik van werkhandschoenen en veiligheidsschoeisel wordt aanbevolen.



2. **Lees en volg alle bijgevoegde instructies op.**

Lees eerst de handleiding aandachtig door. Zorg ervoor dat u grondig op de hoogte bent van alle bedieningsmechanismen en eigenlijk gebruik van de uitrusting. Weet u hoe u de machine kunt stopzetten en alle bedieningen met uitschakelen.



3. **Gevaar – Draaiende meseenheid.**

Hou beide handen op de duwboom als het mes draait. Hou de voeten uit de buurt van het maaigebied. Probeer geen gemaaid materiaal te verwijderen of materiaal vast te houden las de motor loopt of als het mes draait. Controleer eerst of de bougiekabel los zit voordat u het materiaal uit de maai-eenheid verwijdert.



4. **Hou het te bewerken gebied vrij.**

Hou het te maaien gebied vrij van personen, met name kleine kinderen en huisdieren.



5. **Blijf waakzaam.**

Let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand. Gebruik de machine niet als u vermoeid, of onder invloed van alcohol of drugs bent.



6. **Alleen eigenlijk gebruik.**

Gebruik de kantensnijder zoals het behoort. Gebruik de machine alleen voor het maaien van de graskanten of voor het trimmen van heesterachtige planten en grassoorten. Gebruik de machine niet in de regen of op natte locaties. Sta nooit kinderen toe om de machine te bedienen. Laat ook geen volwassenen de machine bedienen zonder eerst de juiste instructies te geven.



7. **Buig niet over de machine.**

Zorg altijd voor een goed contact met de grond en een goede balans.




8. **Onderhoud de machine met zorg.**

Volg de aanwijzingen van de handleiding op. Verwijder blad- en grasresten die op de machine liggen om het brandgevaar te reduceren.



9. **Stal de machine in een schuur etc.**

Als de machine buiten gebruik is sla hem dan op in een droge en afgesloten plaats, buiten het bereik van kinderen.

**10. Probeer de machine niet te repareren.**

Laat de reparaties over aan uw gekwalificeerde dealer. Zorg ervoor dat slechts originele onderdelen worden gebruikt.

**11. Ga voorzichtig met brandstof om, het is licht ontvlambaar.**


Gebruik een brandstoftank die geschikt is voor dat gebruik. Vul nooit brandstof bij als de motor loopt of heet is. Vul de brandstof buitenshuis met bijzondere zorg bij. (nooit binnenshuis!) Draai de tankdop goed vast. Verwijder eventueel gemorste brandstof.

**12. Waarschuwing.**

Gebruik geen vervangende messen van een mindere kwaliteit. Gebruik alleen originele Power-Trim messen.

Bewaar deze instructies.

Bedieningselementen

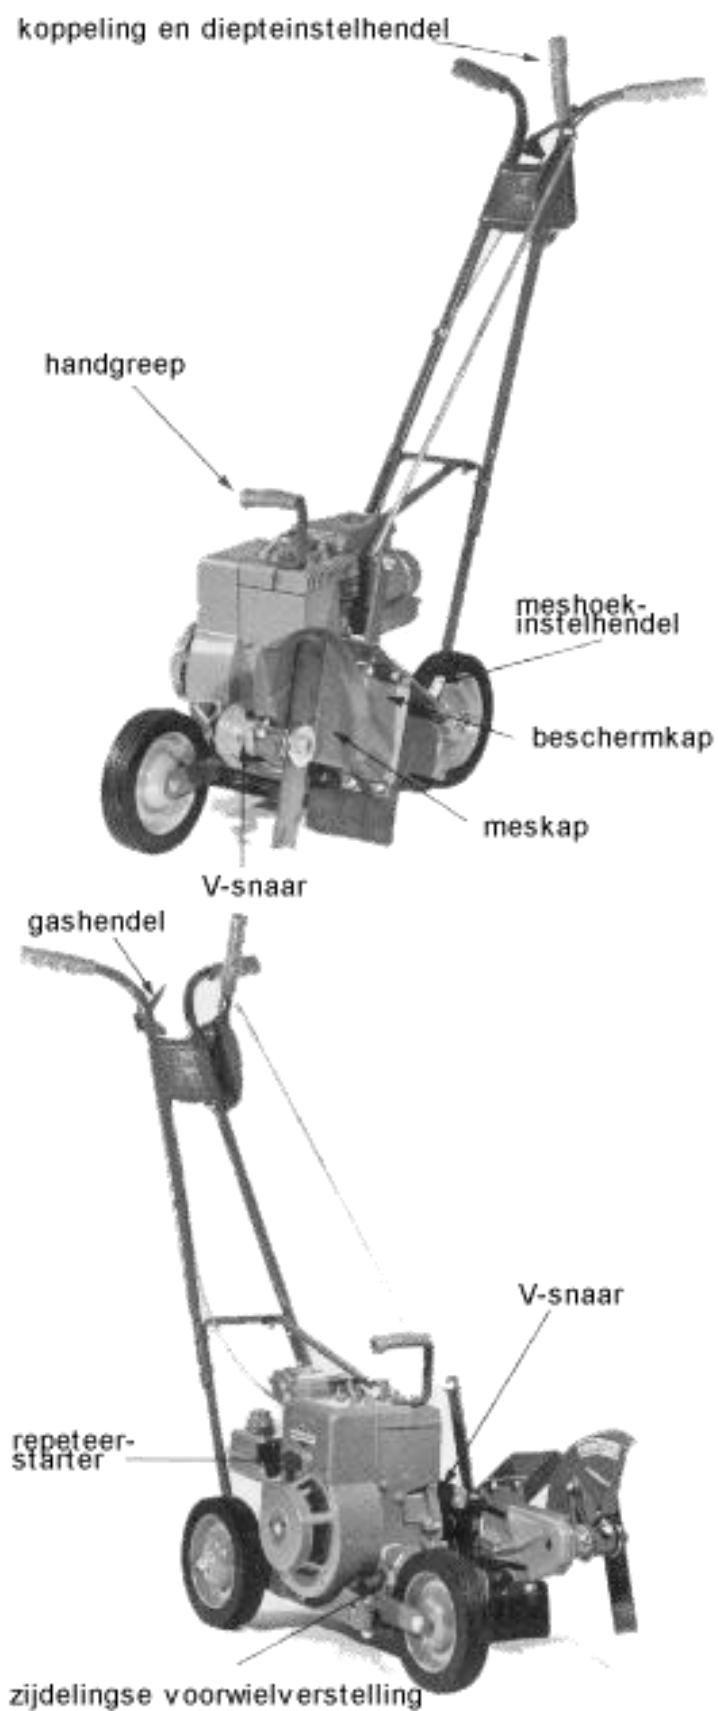

Bedieningsinstructies

Opmerking – De rechter- of linkerkant van de machine wordt gezien vanuit de normale bedieningspositie achter de duwboom.

Lees eerst de gebruikershandleiding en controleer of de motor gevuld is met de aanbevolen olie voordat u de motor start.

Als u de motor start plaats de diepte-instelhendel in de bovenste stand; dit schakelt het snijmes uit.

Fig. 6 illustreert hoe uw positie ten opzichte van de machine dient te zijn als u hem start.

Fig. 7 illustreert hoe uw positie ten opzichte van de machine dient te zijn als u de koppeling- en diepte-instelling bijstelt. Dit is tevens de gebruikelijke werkhouding.

Fig. 8 illustreert hoe uw positie dient te zijn tijdens het bijstellen van de meshoek.

Fig. 9 illustreert hoe uw positie ten opzichte van de machine dient te zijn als u hem stop zet.



Let op: zet de motor stop voordat men de meshoek gaat verstellen of het voorwiel gaat verplaatsen.

Om de graskanten te maaien langs een trottoir moet het mes in een verticale positie staan. (Fig. 1) Laat de diepte-instelling zakken tot het snijmes de diepte van $\pm 1,5$ cm. Onder het trottoir bereikt, dit zet automatisch het snijmes in werking.

Om graskanten te maaien langs obstakels (Fig. 2) kunt u de meshoek instellen d.m.v. de instelhendel.

Voor het trimmen van graskanten (Fig. 3) plaatst men het voorwiel zover mogelijk naar rechts en het mes in een horizontale positie. Door de diepte-instelling kan men de gewenste maaihoogte instellen.

Als u het cirkelvormige kanten (Fig. 4) gaat maaien plaats dan het voorwiel in de middenpositie en het mes in verticale positie. Stel met de diepte-instelhendel de gewenste diepte in. Hef het achterwiel in de beperkte mate omhoog en loods de machine voorzichtig rondom de cirkel.

Bedieningselementen

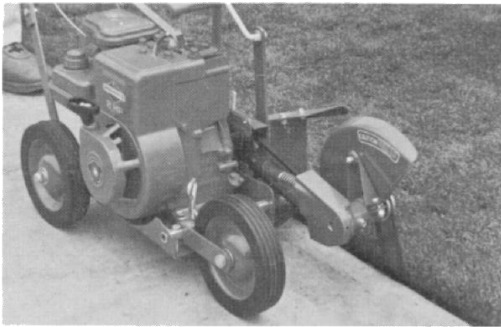


FIG. 1

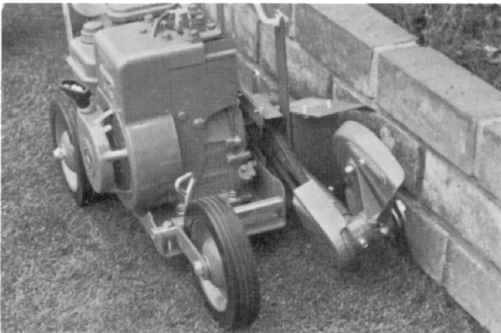


FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

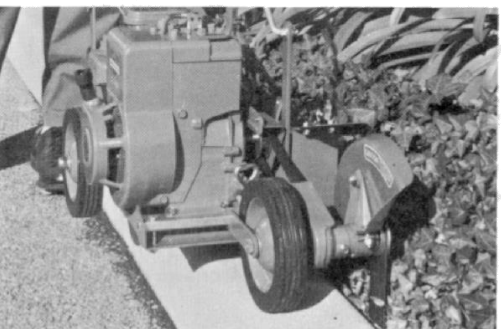


FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9

Onderhoudsinstructies

Olie alle gemarkeerde punten O. (Fig. 10) Het gemarkeerd punt G. moet ingevet worden.

Motor: zie motor handleiding.

Draai alle moeren, bouten en schroeven goed vast. Sla de machine niet op met de brandstof in de tank in een gebouw waar gassen en bougievonken in aanraking kunnen komen met een open vlam of in een afgesloten ruimte zoals een kofferbak.


Sla de motor handleiding na als u de machine voor een lange tijd opslaat.

Instructies t.b.v. vervanging van het mes

1. Maak de bougiekabel los.
2. Gebruik een goed passende moersleutel. Gebruik veiligheidshandschoenen tijdens het demonteren van het snijmes, draai de moer tegen de klok in. Verwijder eerst het mes en de ringen, en controleer daarna of de ringen niet versleten zijn, vervang ze indien nodig.
3. Let op dat de ringen en het mes weer gemonteerd worden in de volgorde zoals u ze verwijderd heeft. Als i twijfelt sla dan het onderdelenschema erop na.



FIG. 10

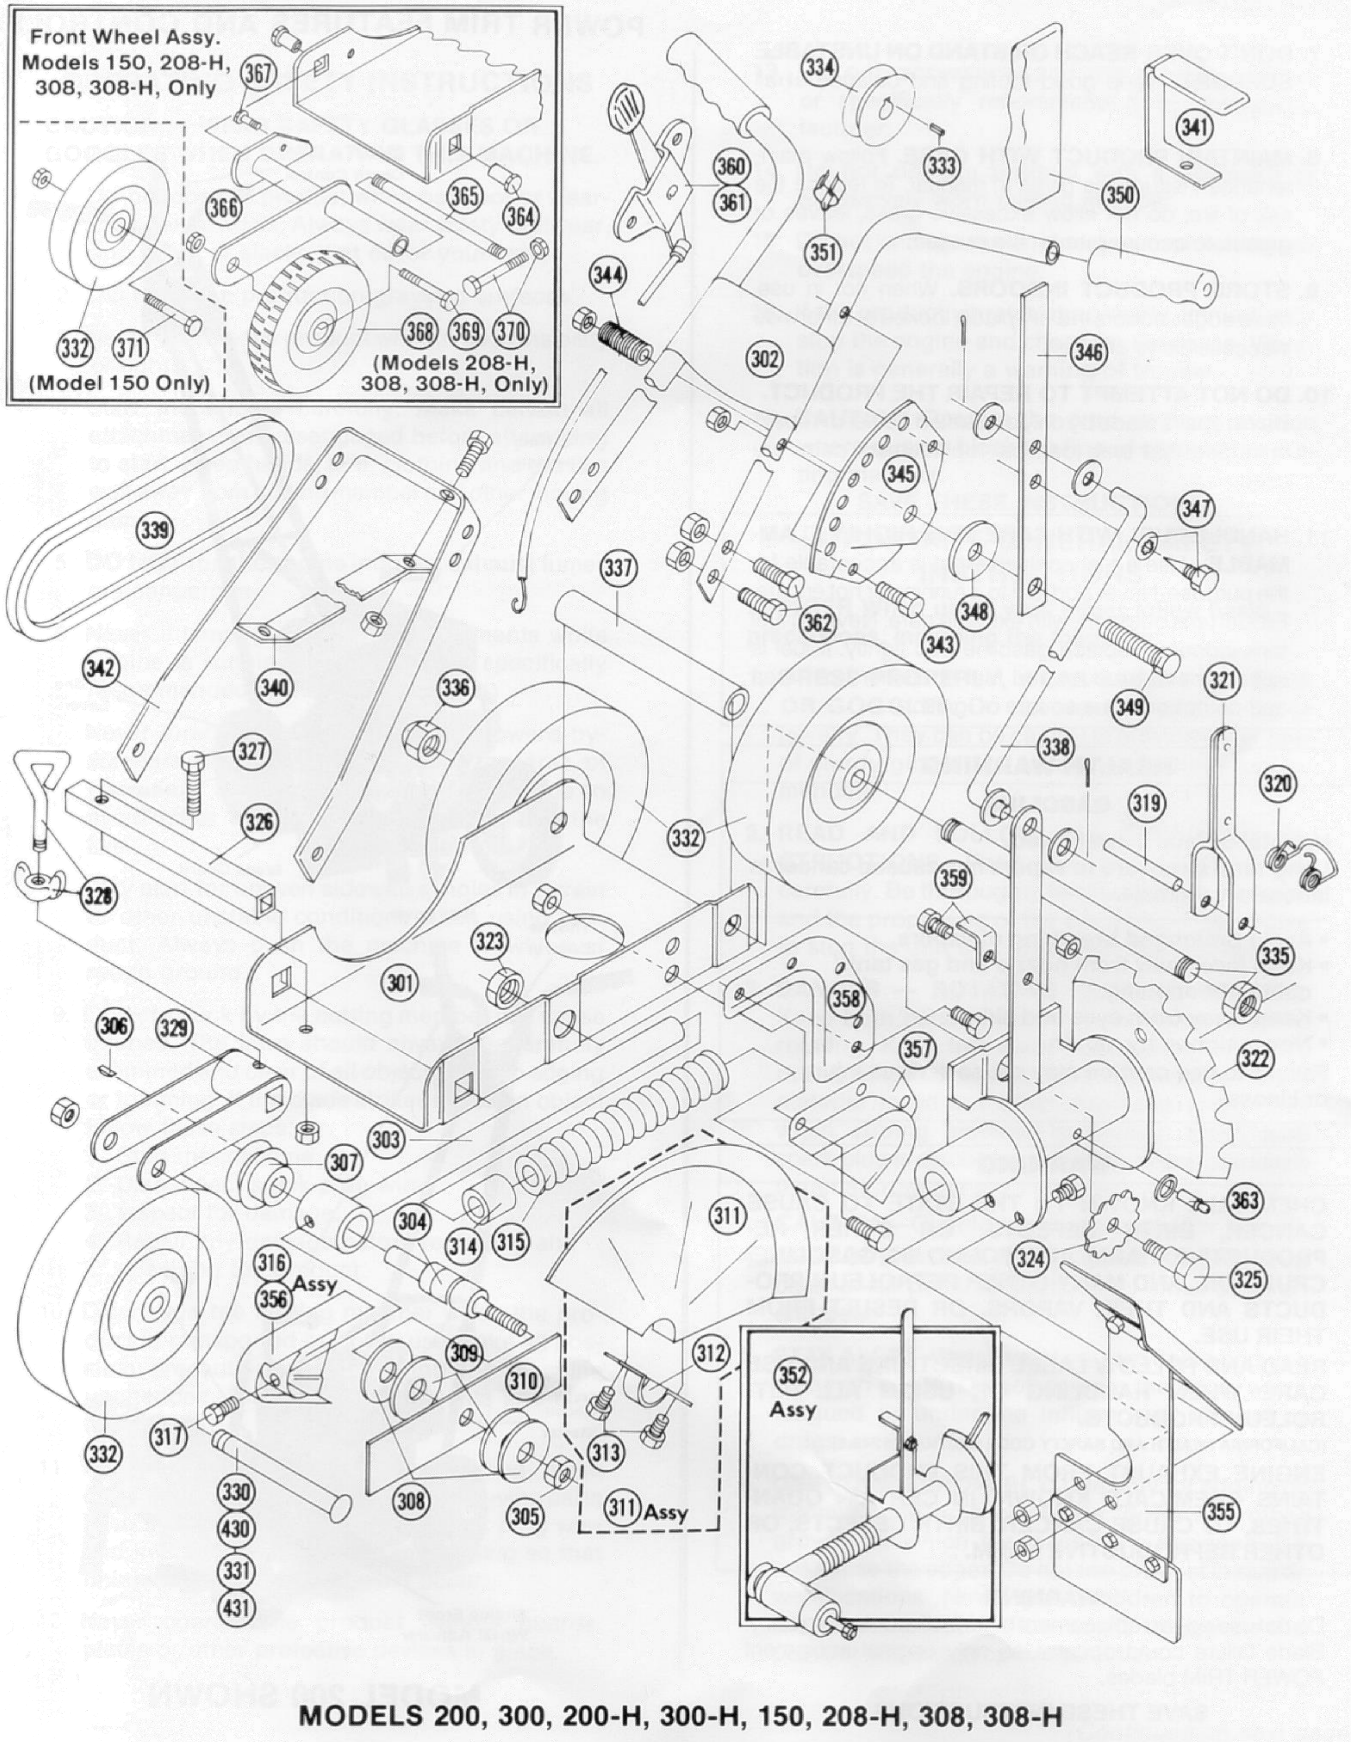

Onderdelenlijst voor model 300H en 300B

<u>Onderdeelnummer</u>	<u>Onderdeelnummer</u>
301 Frame	335 Wielas met moer
302 Duwboom	335-1 Wielas
303 Mesaslager	336 Dopmoer
304 Mesas	337 Afstandsbus
305 Moer	338 Stang
306 Spie	339 V-snaar
307 Poelie	340 Verstevigingssteun
308 Ring	341 Handgreep
309 Fiber ring	342 Duwboom onder
310 Snijmes	343 Bout met moer
311 Beschermkap	344 Veer
312 Klem	345 Diepte-instelplaat
313 Bouten met moeren (2 elk)	348 Fiberring
314 Cup	349 Bout met moer
315 Veer lagerhouder	350 Handvat
316 Cup	351 Kabel clip
317 Bout	352 Arm compleet
319 Spanstift	355 Spatlap
320 Veer	355R Rubber spatlap
321 Vingerschakelaar	356 V-snaarkap mesas poelie
322 Stelarm	357 V-snaarkap motor poelie
323 Moer	358 Steun v-snaarkap met poelie
324 Golfring	361 Gaskabel
325 Borstbout	362 Bout en moer
326 Geleidestang voor wiel	363 Vetnippel
327 Bout met moer	364 Bout
328 Vleugelbout + moer	365 Bout
329 Vork (voorwiel)	366 Voorwielas
331 Wielas (voor)	367 Bout
431 Bout	368 Slagbus
332 Wiel	
332B Wiellager	
333 Spie	
334 Poelie voor B&S motor	
334-1 2,5"x3/4" poelie voor Honda motor	

Beperkte garantie

Power-Trim Co. Inc. En haar importeur Voskamp Tuinmachines te Almelo geven de garantie aan de oorspronkelijke kopers van z'n kantensnijders dat de machine geen defecten in materiaal of product bevatten:

Onderworpen aan de volgende uitzonderingen en voorwaarden, mochten er fabrieksfouten in het materiaal optreden aangekocht door een oorspronkelijke consument en de machine is geleverd aan de Power-Trim dealer waar de machine is aangeschaft, binnen 1 jaar gerekend vanaf de aanschafdatum, dan beloven Power-Trim Co. Inc. En haar importeur Voskamp Tuinmachines te Almelo dat elk van deze effecten zullen worden gerepareerd of, als optie van Power-Trim en zullen worden vervangen, zonder kosten van materiaal of manuren.

Uitzonderingen:

1. Op machines welke professioneel gebruikt worden t.b.v. verhuurdoeleinden, of collectief aangeschaft zijn door twee of meer bedrijven, geldt slechts een garantie periode van 90 dagen vanaf de aanschafdatum.
2. Deze beperkte garantie geldt niet voor motoren van de machines. Hiervoor geldt een gescheiden beperkte garantie van de fabrikant van de motoren, wat vergezeld gaat met elk item van de machine.

Voorwaarden:

OM RECHT TE VERKRIJGEN EN TE BEHOUDEN VAN DEZE GARANTIE MOET DE OORSPRONKELIJKE AANKOPER HANDELEN OVEREENKOMSTIG DE VOLGENDE VOORWAARDEN.

1. Elke garantieclaim behoort ingediend te worden bij de dealer die de machine verkocht heeft binnen de tijdslimiet van deze garantie. De machine behoort afgeleverd te worden bij de dealer voor onderzoek binnen de toegestane tijdsperiode.
2. De oorzaak van de aanspraak op de garantie behoort een defect in materiaal of vakmanschap te zijn. Bijvoorbeeld, misbruik verkeerd gebruik, of gemaakte aanpassingen welke schade veroorzaakt hebben aan de machine kunnen het gevolg hebben dat de garantie claim niet wordt gehonoreerd.
3. Ieder persoon die een garantie claimt, moet samenwerken met de dealer waar de claim is ingediend, en de vereiste garantieformulieren moeten worden ondertekend.
4. Alle transport kosten t.b.v. het vervoer van de machine van en naar de dealer moeten betaald worden door de persoon die de garantie claim indient. Power-Trim Co. Inc. En haar importeur Voskamp Tuinmachines zullen dergelijke transport kosten niet vergoeden.

Mocht het geval zich voordoen dat u niet instaat bent om de dealer waar de machine aangekocht is, te bereiken dan behoort u contact op te nemen met:

Voskamp Tuinmachines
Ambachtstraat 8
7609 RA Almelo
Telefoonnr.: 0546-456000
Faxnummer: 0546-822504
Email: info@voskamp-tuinmachines.nl
Web-site: <http://www.voskamp-tuinmachines.nl>

Er is geen andere speciale reden tot garantie. De claims, welke voldoen aan bovenstaande voorwaarden, zijn slechts tot 1 jaar na aanschafdatum geldig. Slecht die garantie claims welke aan bovenstaande voorwaarden voldoen kunnen in beschouwing worden genomen.

In geen enkel geval zullen Power-Trim en Voskamp Tuinmachines aansprakelijk zijn voor indirecte, speciale of daaruit volgende schades (zoals verlies van winst) in samenhang met het gebruik van de machines door de consument.

EG- conformiteitverklaring

Firma naam: Voskamp Tuinmachines
Adres: Ambachtstraat 8
Postcode: 7609 RA Almelo

Hierbij verklaren wij dat ons product de kantensnijder

Merk: Power –Trim
Model 300B 300H

Voldoen aan de machine richtlijnen (2006/42/EC , 2004/108/EC , 2000/14/EC) en
Toegepaste geharmoniseerde normen EMV-richtlijn (EN ISO 11789 , EN ISO 14982 EMC)
Gemeten geluidsvermogen 93 dB(A), gegarandeerd geluidsvermogen 95 dB(A)
Hand en arm vibratie 6 m/s²

Juni 2011,

G. Podt

Voskamp Import en Export BV
Ambachtstraat 8
7609 RA Almelo
Telnr. 0546-456000
Faxnr. 0546-822504

Power-Trim Co. INC
6841 Martin Circle
La Palma Calif. 90623
(562) 921-9746